




قفل ذكي

دليل المستخدم

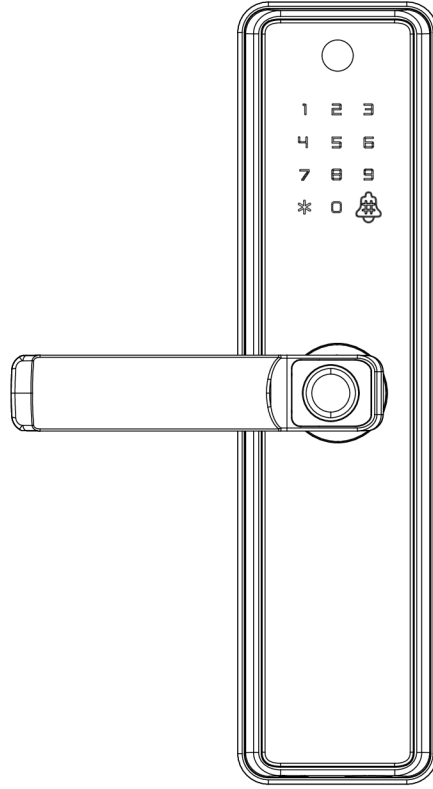

بطاقة ذكية



كلمة مرور



مفتاح ميكانيكي



تطبيق





بصمة الإصبع

٨ أصوات بلغات مختلفة، مع إمكانية التبديل بينها بحرية




*للاتصال بالانترنت، يجب شراء نسخة الواي فاي

مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل التطبيق




ابحث في متجر التطبيقات او متجر ابل
"Tuya Smart" او "Smart Life"

الإكسسوارات

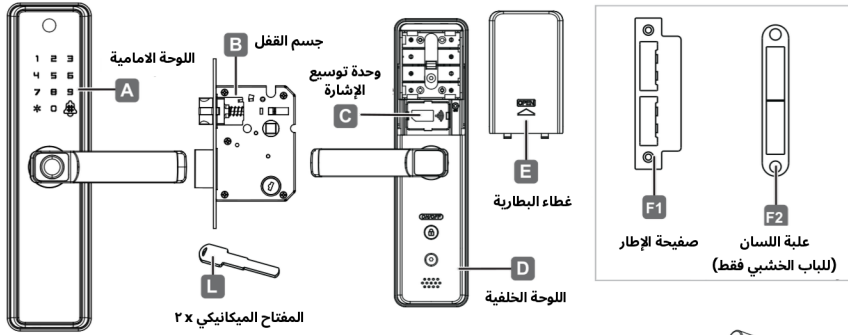

سمكة الباب الكعبة	G	H	I	J
العمود المرتفع للربط	المسمار المثبت	البرغي الموصل	برغي	
٣٩-٣٥ مم	٨*٨*٨ مم	٢x ٣٥*٥*٤ مم	٢x ٣٥*٤ مم	٤x ٢٥*٤ مم
٥٠-٥٠ مم	٨*٨*٨ مم	٢x ٣٥*٥*٤ مم	٢x ٤٥*٤ مم	٤x ٢٥*٤ مم
٦٠-٥١ مم	٩*٨*٨ مم	٢x ٤٥*٥*٤ مم	٢x ٤٥*٤ مم	٤x ٢٥*٤ مم

لمحة عامة عن المنتج

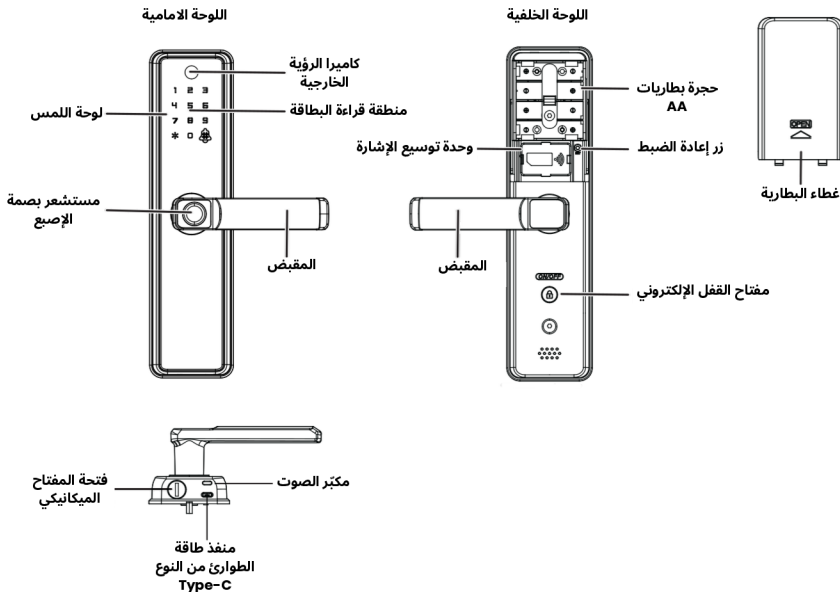

تنبيه: ⚠

يأتي القفل بصوت "الإنجليزية" كإعداد افتراضي، ويمكنك التبديل إلى لغة أخرى من خلال اتباع الخطوات التالية:

يرجى الإبقاء على القفل بإعدادات المصنع الافتراضية من دون تسجيل أي مستخدمين. قم بتفعيل لوحة المفاتيح وأدخل الرمز الخاص باللغة الأخرى التي تريدها للصوت.

الإنجليزية — EN 333666991#

العربية — 333666992#

الروسية — 333666993#

البرتغالية — 333666994#

التايلاندية — 333666995#

الإسبانية — 333666996#


الفيتنامية — 333666997#

الإندونيسية — 333666998#

المواصفات


المادة	سبائك الألومنيوم، بلاستيك (ABS)، أكريليك
اللون	أسود / رمادي مائل إلى الذهبي
شمك الباب	من ٣٥ إلى ٦٠ مم
الاتصال	واي فاي
النظام المدعوم	iOS 7.0 أو أحدث، أندرويد 4.4 أو أحدث
عمر البطارية	من ١٠ إلى ١٢ شهراً (عند الاستخدام ١٠ مرات يومياً تقريباً لفتح القفل)
مصدر الطاقة	تيار مستمر ٦ فولت: ٤ بطاريات قلوية من النوع AA
التيار الساكن	50٢ ميكروأمبير
التيار الديناميكي	200< ميلي أمبير
طرق الفتح	بصمة الإصبع، بطاقة ذكية، كلمة مرور، تطبيق، مفتاح ميكانيكي
زمن الفتح	من ١ إلى ١.٥ ثانية
درجة الحرارة المسموحة للتشغيل	من -٢٠ إلى ٥٠ درجة مئوية
نطاق الرطوبة المسموح للتشغيل	من ١٠% إلى ٩٥%
كلمة المرور الافتراضية	كلمة المرور الافتراضية للمصنع: ١٣٤٥٦. هذه الكلمة تصبح غير صالحة بعد إعداد المسؤول.
نوع القفل	يدعم قفل المزلاج الأحادي، وأقفال التثبيت (572, 050, 6085, 4585, 50/2)، وأقفال التجويف
كلمة المرور الافتراضية المؤقتة	متاحة
عدد المستخدمين	بطاقة ذكية + كلمة مرور + بصمة الإصبع: حتى ٢٥٠ مجموعة، ٩ مجموعات للمسؤولين

دليل التركيب

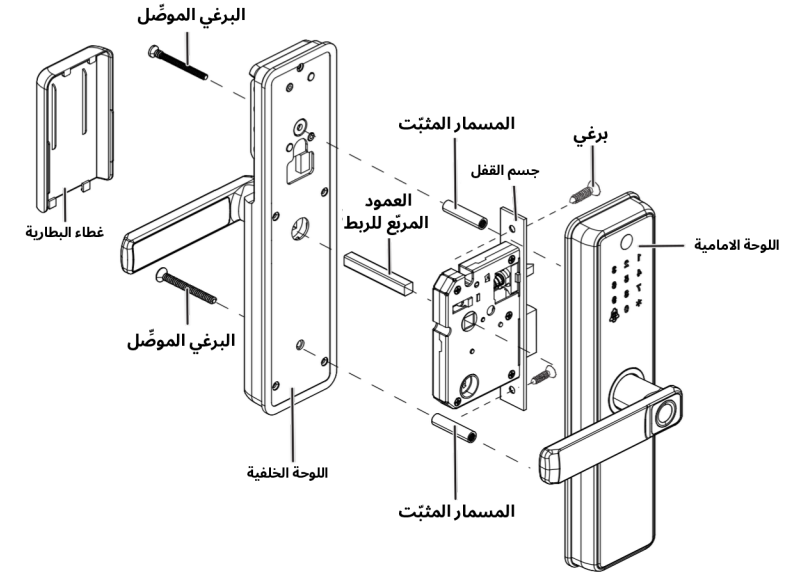


اختيار اتجاه فتح الباب

١-فتح بالمقبض من الجهة اليمنى

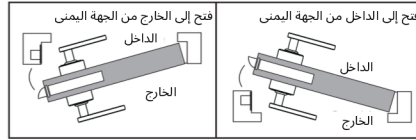

٢-فتح بالمقبض من الجهة اليسرى

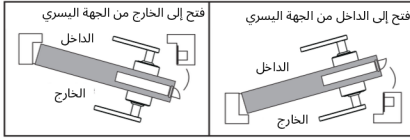


ضبط اتجاه المقبض للأبواب اليمنى واليسرى


-ضبط مقبض اللوحة الأمامية للسيار أو اليمين




-ضبط مقبض اللوحة الخلفية للسيار أو اليمين

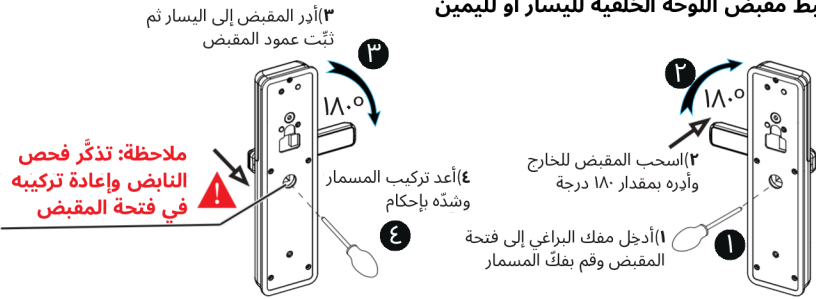

ملاحظات حول جسم القفل

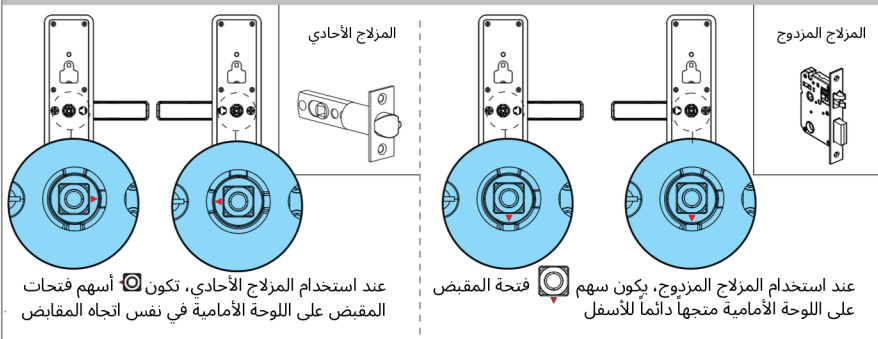

تحويل اتجاه المزلاج في جسم القفل التجويفي المزدوج

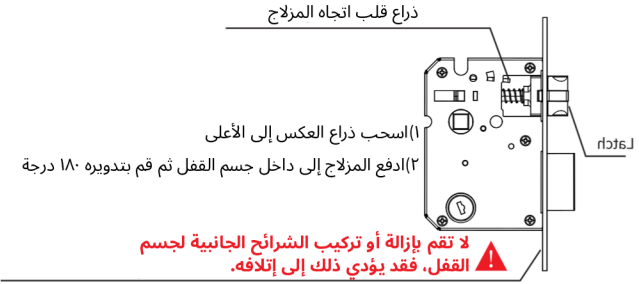

المعلومات والتنبيهات الخاصة بالسلامة

١. مقدمة:

يشرح دليل المستخدم هذا وظائف القفل الذكي وطريقة استخدامه. من المهم اتباع الإرشادات ومراعاة جميع الملاحظات الواردة في هذا الدليل. يرجى الرجوع إلى هذا الدليل قبل استخدام القفل. إذا كان لديك أي أسئلة لم يُجَب عنها في الدليل، أو كنت بحاجة إلى خدمة خاصة، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء لدينا أو إرسال استفسارك.

٢. تحذيرات السلامة:

⚠ عند قراءة هذا الدليل، يُرجى الانتباه إلى الملاحظات التالية. يجب قراءة هذه الملاحظات واتباعها لتفادي حدوث إصابة أو تلف القفل.

⚠ الاستخدام الشائع:


- يمكن استخدام هذا القفل فقط بالطريقة الموضحة في هذا الدليل.
- جميع أجزاء القفل مرفقة. إذا كان هناك جزء مفقود، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء لدينا.
- توجد طبقة واقية على شاشة للمس الأمامية. إذا وُجد خدش على الطبقة الواقية، يُرجى إزالتها عند الحاجة.
- يُرجى استخدام 4 بطاريات من النوع AA فقط. لا تقم بخلط بطاريات قديمة وجديدة، أو بطاريات من أنواع أخرى (مثل زنك-منجنيز). كما هو موضح في الدليل، لا تترك البطاريات خارج القفل بعد التركيب.
- قبل بدء التركيب، تأكد من أن جميع الأسطح مستوية ومثبتة بشكل جيد على الباب وخالية من أي عيوب مثل الفجوات أو الالتواء. إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى خلل في عمل القفل أو تعطله بالكامل.
- لا تستخدم أي منظف بشكل مباشر على أي جزء من القفل. عند التنظيف، استخدم فقط الماء النظيف أو منظفًا معتدلًا بقطعة قماش ناعمة وغير خشنة.
- يجب استخدام القفل مع تطبيق Tuya. يعمل القفل بدون تطبيق، لكنه لن يقدم جميع الوظائف المتكاملة إلا عند استخدام التطبيق.

٣. شروط البيع والخدمة:


- يُرجى قراءة التعليمات بعناية قبل الاستخدام!
- ضمان إلكتروني لمدة سنة واحدة.
- يأتي هذا المنتج بضمان محدود لسنة واحدة على الأجزاء الإلكترونية. كما يشمل الضمان المحدود على الأجزاء الميكانيكية وجودة السطح ضد العيوب في المواد والتصنيع في ظل الاستخدام الطبيعي.
- يلزم إثبات الشراء والملكية لكي يكون الضمان ساري المفعول.
- يُرجى التواصل معنا بخصوص أي أخطاء أو مشكلات في الدليل أو بعد الشراء.
- لسنا مسؤولين عن تعويض أو صيانة مجانية لأي أضرار ناتجة عن عوامل بشرية أو أسباب خارجة عن الإرادة. يُرجى مراجعة شروط خدمة ما بعد البيع لدينا.
- لا تقم بإزالة القفل من قبل أشخاص غير فنيين. إذا لزم الأمر، يُرجى تشغيله تحت إشراف فني مختص.
- ملاحظة: قد تختلف صورة المنتج قليلاً عن المنتج الفعلي، لذا يُرجى الرجوع إلى المنتج الحقيقي.
- بعد استبدال البطارية، يُرجى عدم التخلص منها عشوائيًا. أعد البطارية إلى محطة إعادة التدوير لتفادي التلوث البيئي.

خطوات التركيب


١. تثبيت جسم القفل

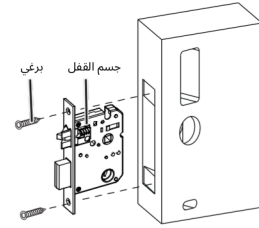


٢. تثبيت اللوحة الأمامية

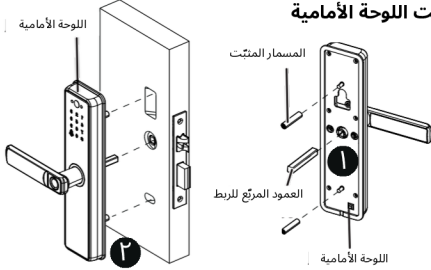


٣. تثبيت اللوحة الخلفية

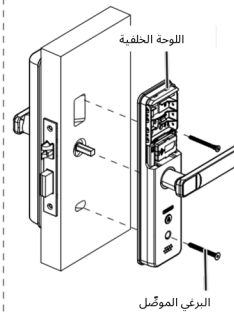


٤. تركيب البطاريات

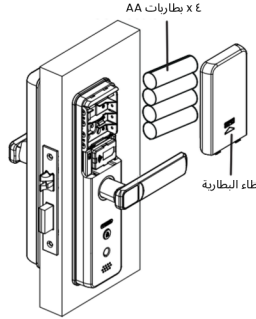

٥. تثبيت لوحة الإطار وصندوق الإطار

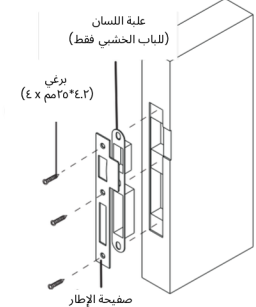

هيكل القائمة (الذي يتم الوصول إليه من خلال اللوحة)

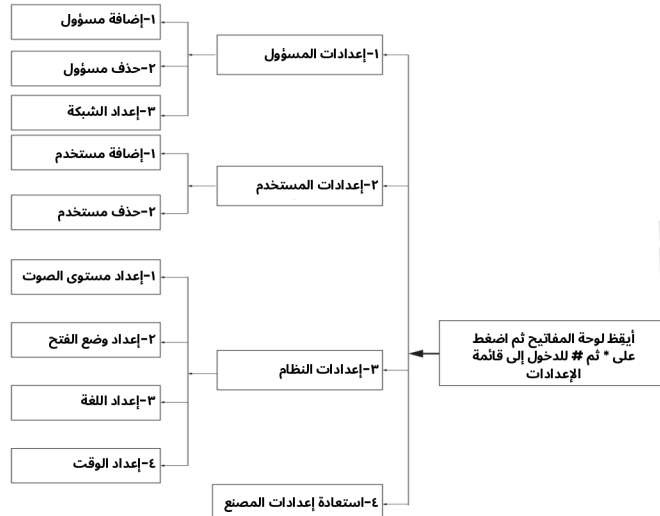

الاحتياطات الواجب اتباعها قبل تشغيل القفل الذكي

1- إعداد زر القفل الإلكتروني

افتراضياً، كلمة مرور المدير هي 123456. يجب تغيير كلمة المرور هذه من أجل إعداد الشبكة. لا يمكنك إعداد القفل الذكي من خلال تطبيق Tuya باستخدام كلمة المرور الافتراضية 123456 عندما يكون القفل في وضع المصنع، كما أن زر القفل الإلكتروني يكون غير مفعل!

فقط المدير لديه الإذن لفتح القفل:
اضغط مرة واحدة، وسوف يُسمع الإرشاد الصوتي: "تم إغلاق الباب".



يمكن للمديرين والمستخدمين العاديين فتح القفل:
اضغط مجدداً لسماع الإرشاد الصوتي: "تم فتح القفل".

ملاحظة: اضغط على زر القفل الإلكتروني مرة لفتح القفل، واضغط عليه مجدداً لإغلاقه.



2- تنبيهات أخرى

- يمكن للمدير أن يكون بصمة إصبع أو كلمة مرور أو بطاقة ذكية، ويمكنك ضبط ذلك حسب احتياجك. يدعم القفل حتى 9 مديرين إجمالاً.
- اضغط على زر "🔒" للتحديد واضغط على "⏮" للعودة إلى الخطوة السابقة. إذا لم يتم أي إجراء خلال 10 ثوانٍ، فسيخرج القفل من وضع الإعداد تلقائياً.
- بعد 5 محاولات فتح خاطئة، سيتم قفل لوحة المفاتيح لمدة 30 ثانية، وخلال ذلك لن يستجيب لأي عملية.
- إذا أدخلت كلمة مرور خاطئة أكثر من 5 مرات متتالية، فسيتم قفل لوحة المفاتيح لمدة 30 ثانية. لن يستجيب القفل لأي عملية خلال هذه المدة.
- ميزة منع التجسس: أدخل كلمة المرور لفتح الباب كما يلي: XXX-كلمة المرور-XXX؛ يمكنك إضافة أرقام عشوائية قبل كلمة المرور وبعدها ثم اضغط على "🔒" للتحديد. يجب أن تتضمن كلمة المرور داخل المدخلات.
- عندما ينخفض الجهد إلى أقل من 4.8 فولت، سيصدر القفل إنذاراً تلقائياً في كل مرة يتم فيها فتح القفل. يُرجى استبدال البطارية بأسرع وقت ممكن.
- اضغط باستمرار على زر "SET" على اللوحة الخلفية لمدة 6 ثوانٍ (سيضيء المؤشر 654321 في نفس الوقت) لاستعادة إعدادات المصنع. كلمة مرور الإدارة الافتراضية هي 123456.
- بعد إلغاء القفل، أدخل "5+" "🔒" بالتتابع، وسيدخل القفل إلى وضع الفتح العادي (يسري الإعداد لهذه المرة فقط). أدخل معلومات الفتح مجدداً ثم أغلق القفل.
- بعد إلغاء القفل، اضغط على "⏮" لسماع الرقم الخاص بمعلومات الفتح الحالي.
- بعد تشغيل وظيفة القفل الإلكتروني، يمكن للمدير فقط فتح القفل؛ خاصية الخصوصية مفعلة.

تشغيل القفل الذكي

1. إعدادات التهيئة

ملاحظة: قبل أن تبدأ باستخدام هذا القفل، يجب عليك تسجيل مدير جديد. إذا لم تقم بذلك، فلن تتمكن من إعداد القفل الذي يدعم شبكة Wi-Fi، الإجراء كما يلي:

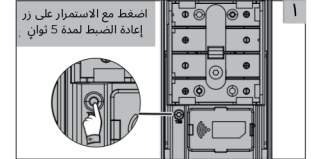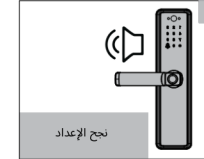

2. إضافة كلمة مرور المسؤول

1

اضغط على [🔒] ثم [🔒]

2

أدخل معلومات المسؤول

3

أدخل كلمة مرور التهيئة 123456

4

اضغط على [1]

1

اضغط على [1] لإعدادات المسؤول

2

اضغط على [2] لإعدادات المستخدم

3

اضغط على [3] لإعدادات النظام

4

اضغط على [4] لاستعادة إعدادات المصنع

تشغيل القفل الذكي

1

اضغط على [1] لإضافة مسؤول

2

اضغط على [2] لحذف المسؤول

3

اضغط على [3] لإعدادات الشبكة

4

اضغط على [1] لإضافة مسؤول

1

اضغط على [1] لإضافة مسؤول

2

اضغط على [2] لحذف المسؤول

3

اضغط على [3] لإعدادات الشبكة

4

اضغط على [1] لإضافة مسؤول

3. حذف كلمة مرور المسؤول

1

اضغط على [🔒] ثم [🔒]

2

أدخل معلومات المسؤول

3

أدخل كلمة مرور المسؤول

4

اضغط على [1]

1

اضغط على [1] لإعدادات المسؤول

2

اضغط على [2] لإعدادات المستخدم


3

اضغط على [3] لإعدادات النظام


4

اضغط على [4] لاستعادة إعدادات المصنع

تشغيل القفل الذكي

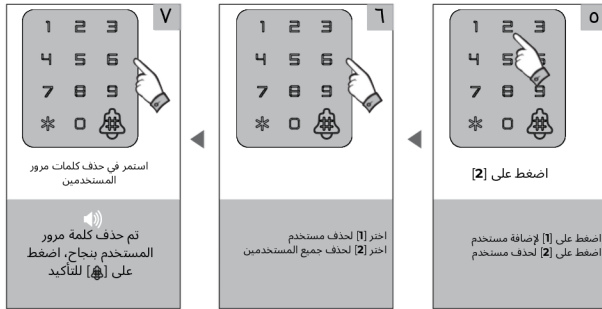


٦. إضافة بطاقة ذكية للمستخدم

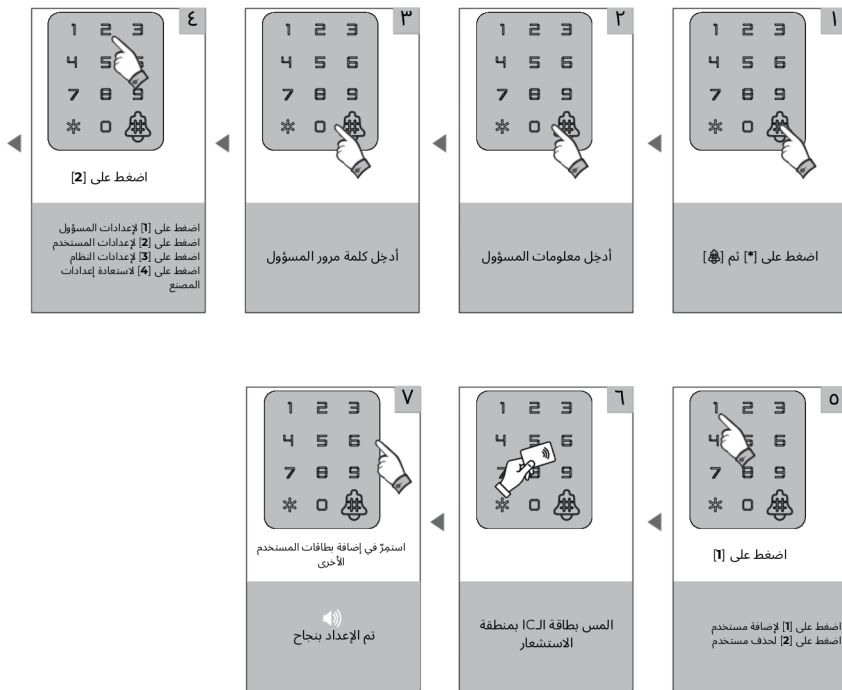


تشغيل القفل الذكي

٤. إضافة كلمة مرور للمستخدم

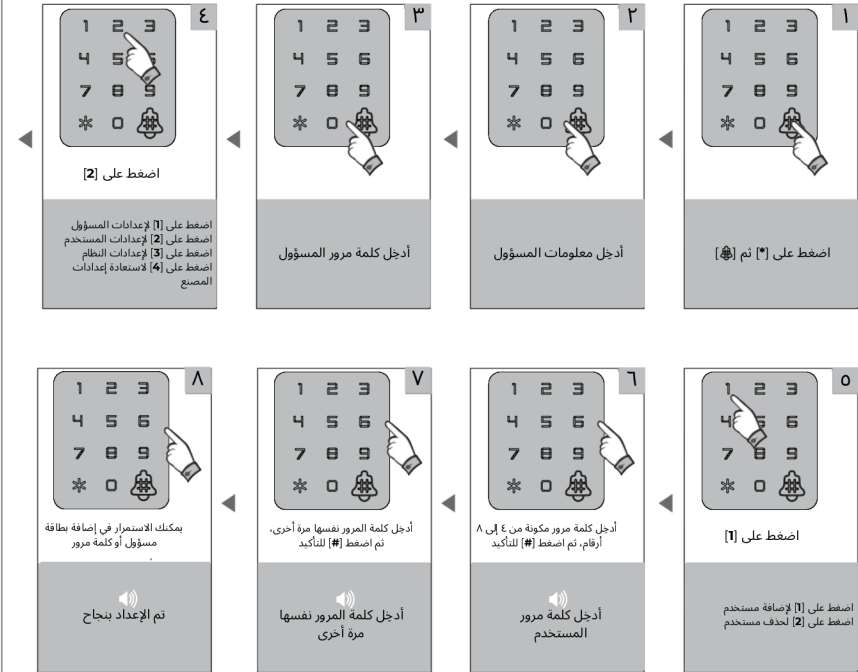

٥. حذف كلمة مرور المستخدم

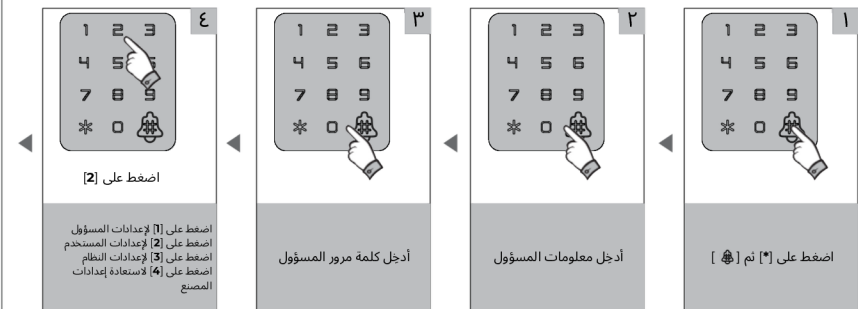

تشغيل القفل الذكي

٧. حذف معلومات بطاقة IC

1. اضغط على [*] ثم [#]

2. أدخل معلومات المسؤول

3. أدخل كلمة مرور المسؤول

4. اضغط على [2]

اضغط على [1] لإعدادات المسؤول
اضغط على [2] لإعدادات المستخدم
اضغط على [3] لإعدادات النظام
اضغط على [4] لاستعادة إعدادات المصنع

0. اضغط على [1] لإضافة مستخدم
اضغط على [2] لحذف مستخدم

1. اضغط على [2]

2. اختر [1] لحذف مستخدم
اختر [2] لحذف جميع المستخدمين

3. اضغط على [2]

4. اضغط على [2]

اضغط على [1] لإعدادات المسؤول
اضغط على [2] لإعدادات المستخدم
اضغط على [3] لإعدادات النظام
اضغط على [4] لاستعادة إعدادات المصنع

٨. إضافة بصمة إصبع المستخدم

1. اضغط على [*] ثم [#]

2. أدخل معلومات المسؤول

3. أدخل كلمة مرور المسؤول

4. اضغط على [2]

اضغط على [1] لإعدادات المسؤول
اضغط على [2] لإعدادات المستخدم
اضغط على [3] لإعدادات النظام
اضغط على [4] لاستعادة إعدادات المصنع

تشغيل القفل الذكي

0. اضغط على [1]

1. اضغط على [1] لإضافة مستخدم
اضغط على [2] لحذف مستخدم

2. ضع بصمة الإصبع على منطقة استشعار البصمة ٤ مرات

3. استمر في إضافة بصمات أصابع المستخدمين الآخرين

4. تم الإعداد بنجاح

٩. حذف بصمة إصبع المستخدم

1. اضغط على [*] ثم [#]

2. أدخل معلومات المسؤول

3. أدخل كلمة مرور المسؤول

4. اضغط على [2]

اضغط على [1] لإعدادات المسؤول
اضغط على [2] لإعدادات المستخدم
اضغط على [3] لإعدادات النظام
اضغط على [4] لاستعادة إعدادات المصنع

0. اضغط على [2]

1. اضغط على [1] لإضافة مستخدم
اضغط على [2] لحذف مستخدم

2. آخر [1] لحذف مستخدم
آخر [2] لحذف جميع المستخدمين

3. آخر [1] لحذف مستخدم
آخر [2] لحذف جميع المستخدمين

4. آخر [1] لحذف مستخدم
آخر [2] لحذف جميع المستخدمين

5. آخر [1] لحذف مستخدم
آخر [2] لحذف جميع المستخدمين

6. آخر [1] لحذف مستخدم
آخر [2] لحذف جميع المستخدمين

7. آخر [1] لحذف مستخدم
آخر [2] لحذف جميع المستخدمين


8. آخر [1] لحذف مستخدم
آخر [2] لحذف جميع المستخدمين

9. آخر [1] لحذف مستخدم
آخر [2] لحذف جميع المستخدمين


10. آخر [1] لحذف مستخدم
آخر [2] لحذف جميع المستخدمين

تشغيل القفل الذكي

١٠. إعدادات النظام

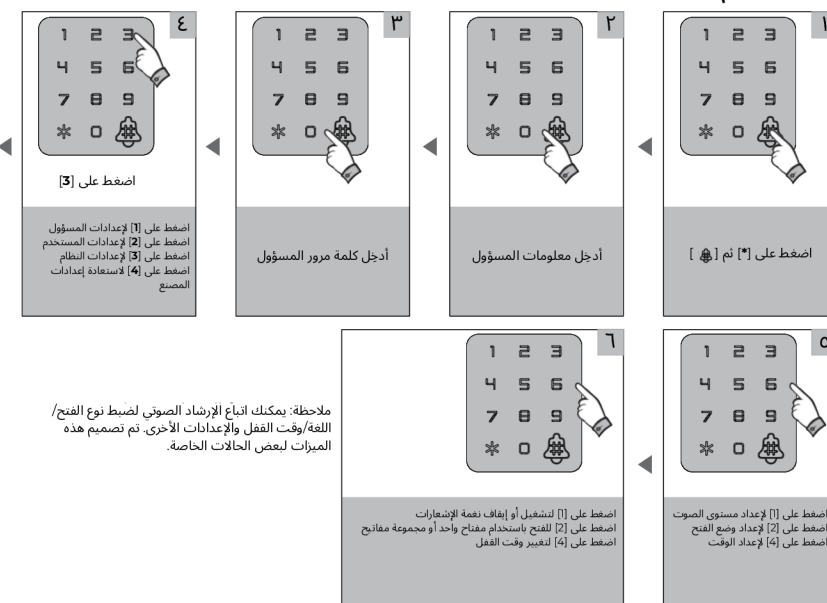

١١. استعادة إعدادات المصنع

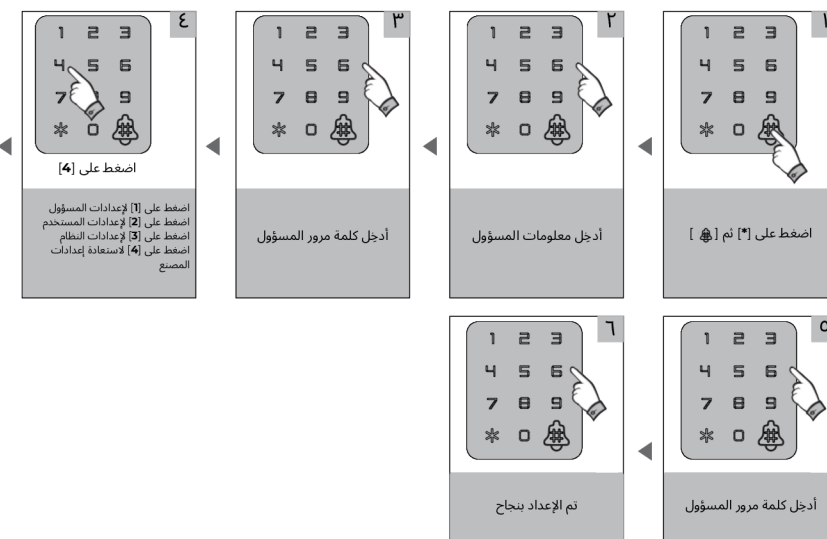

تشغيل إعدادات الشبكة

١. إعداد التطبيق (اختياري، يدعم Tuya Smart WiFi فقط، ويدعم النطاق 2.4G فقط)



- أضف مسؤولاً (في حال الإضافة من قبل، تخط ذلك).
- ابحث عن "Tuya Smart" في متجر التطبيقات، ثم حمل التطبيق وثبته.
- اسجل وادخل باستخدام رقم جوالك.
- اضغط على واجهة "Tuya Smart" للفتور على مستشعر الأمان، ثم ابحث عن "قفل الباب Wi-Fi"، واتبع الإرشادات لإضافة الجهاز واستخدامه كما هو مطلوب.
- إضافة شبكة:
- أ. اضغط على "+" "للتحقق من المسؤول، ثم اضغط على "1" لدخول إعدادات المسؤول، ثم "3" لضبط إعدادات الشبكة.
- ب. الإرشاد الصوتي:
- اضغط على "1" للاتصال بشبكة WiFi (المؤشر في أعلى الشاشة ببطء)، واضغط على "2" للاتصال الذكي (المؤشر في أعلى الشاشة سريع الوميض).
- ج. عند الإضافة بنجاح، ستضيء أزرار 1234 ناباً على لوحة المفاتيح ويظهر الإرشاد الصوتي: "أكملت العملية بنجاح"، أو "فشل الإضافة" عند انتهاء المهلة.
- لفتح القفل عن بُعد: أوقف الشاشة واضغط على "+" "بعد الإرشاد الصوتي: طلب فتح القفل عن بُعد.
- يتم تصحيح وقت القفل عند فتحه عن بُعد.


٢. تعليمات أخرى

- إذا أدخلت كلمة مرور خاطئة أكثر من ٥ مرات، فسيتم قفل لوحة المفاتيح لمدة ٣٠ ثانية، ولن يستجيب النظام لأي عملية خلال ذلك.
- ميزة الحماية من التجسس: عند فتح الباب، أدخل كلمة المرور كما يلي: XXX- كلمة المرور XXX. يمكنك إضافة أرقام عشوائية قبل وبعد كلمة المرور ثم الضغط على "+" للتأكيد. يجب أن تتضمن المدخلات كلمة المرور.
- إذا لم يتم إجراء أي عملية لأكثر من ١٠ ثوانٍ، فسيخرج النظام تلقائياً من وضع الإعداد.
- عندما يكون الجهد أقل من ٤.٨ فولت، يصدر القفل إنذاراً تلقائياً عند فتحه. نرجو استبدال البطارية الجديدة في أسرع وقت ممكن.
- اضغط مطولاً على زر "SET" على اللوحة الداخلية لمدة ٦ ثوانٍ (سبضيء المؤشر 654321 في نفس الوقت) لاستعادة إعدادات المصنع.
- كلمة مرور المدير الافتراضية هي 123456.
- في حالة المصنع، أدخل الرقم 333666992 ثم "+" للتبديل للغة العربية.
- بعد فتح القفل، أدخل "5" "+" "للدخول إلى وضع الفتح العادي (ساري المفعول لهذه المرة فقط)، ثم أدخل بيانات الفتح مجدداً قبل الإغلاق.
- بعد فتح القفل، اضغط على "+" لسماع الرقم التعريفي لعملية الفتح الحالية.

إرشادات تشغيل تطبيق Tuya

١. تحميل تطبيق Tuya

يمكن تنزيل إصدار iOS من متجر App Store، كما يمكن تنزيل إصدار Android من متجر Google Play وApp Store ويايبدو آلي و360 وهواوي وشاومي وغيرها من متاجر التطبيقات.

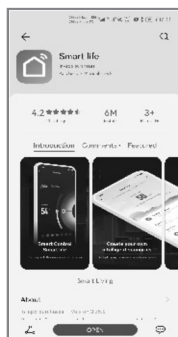


٢. فتح تطبيق Tuya على الهاتف المحمول




Smart life

٣. تسجيل حساب

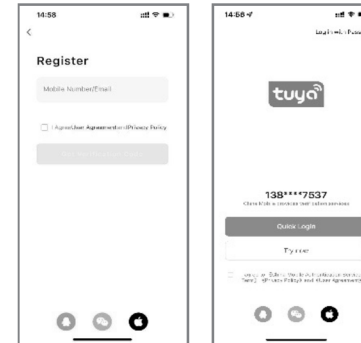

ادخل إلى تطبيق Tuya واضغط على "تسجيل" في الزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة الحساب والتسجيل. يمكنك تسجيل الحساب برقم هاتفك المحمول أو بالبريد الإلكتروني، واختيار أي من الطريقتين.

٤. تسجيل الدخول إلى الحساب

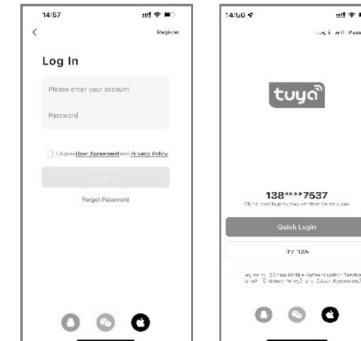

بعد تسجيل الدخول << ادخل إلى الحساب >> أدخل كلمة المرور الخاصة بالحساب.

٥. إضافة الأجهزة



الخطوة ١: أيقظ القفل الذكي، ثم اضغط على "1" + "🔑" لبدء إعداد الشبكة << تكوين الشبكة.

الخطوة ٢: أضف الأجهزة — المراقبة الأمنية — قفل الباب "Wi-Fi".

٦. الاتصال بشبكة WiFi




اتصل بشبكة WiFi، وأدخل كلمة مرور شبكة WiFi المتصلة، ثم اضغط على "التالي".


٧. تنفيذ الخطوات التالية



٨. اختر اتصال Wi-Fi السريع وانتظر الاتصال

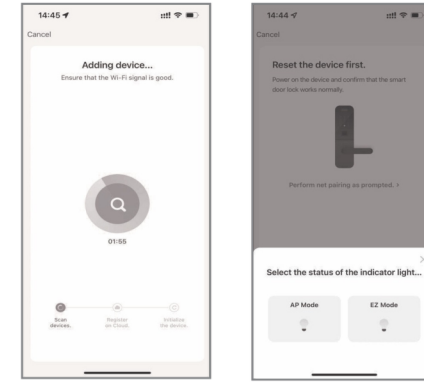


٩. تم توزيع الشبكة بنجاح ادخل إلى قفل الباب الذكي

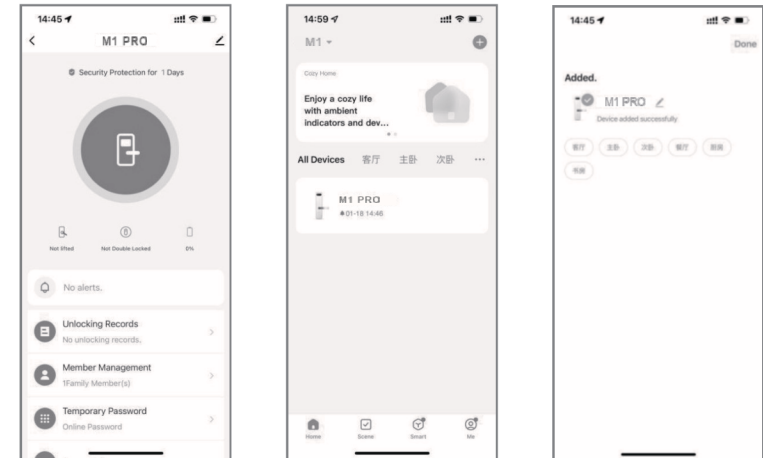

١٠. اضغط على جرس الباب للفتح عن بُعد

يتم تفعيل خاصية الفتح عن بُعد عند الضغط على جرس الباب. يقوم الضيف بطلب فتح القفل، ثم يقوم المالك بالموافقة لفتح القفل، كما هو موضح أدناه:
(قفل الباب الذكي — طلب عن بُعد — فتح القفل)

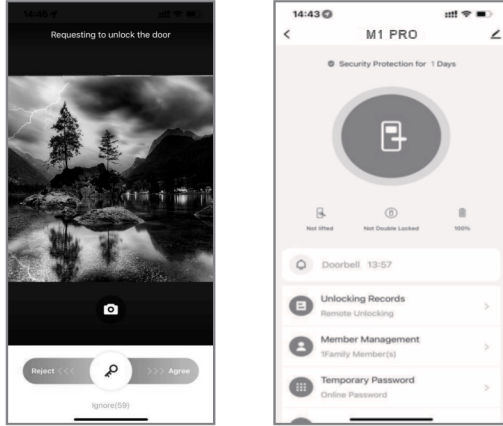

١١. قائمة المستخدمين

اضغط على سجل فتح الباب لعرض معلومات الطلب عن بُعد. تعرض واجهة التنبيه صورة الشخص الذي ضغط على جرس الباب عن بُعد، كما تعرض واجهة سجل العمليات معلومات الفتح، كما هو موضح أدناه:

